
らくらく!セットアップシート Macintosh 編

BUFFALO

35011676 ver.03 3-01 C10-017


機器を配線する


- ※本製品のセットアップを行う前に、インターネットに接続できるか確認してください。インターネットに接続できない場合は、回線業者のマニュアルを参照して設定を行ってください。
- ※データ通信カードを使用する場合の手順は、「エアーステーション設定ガイド」(読み方は、別紙「マニュアル補足事項」を参照)を参照してください。

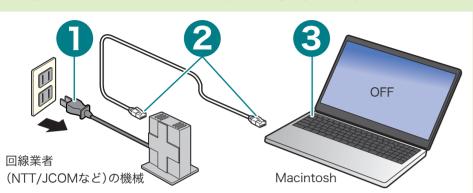

- 回線業者(NTT/JCOMなど)の機械のACアダプタをコンセントから抜いて電源をオフにします。 電源をオフにした状態で30分程度待ちます。
- 2 回線業者(NTT/JCOMなど)の機械とMacintoshからLAN ケーブルを抜きます。
- Macintoshの電源をオフにします。
- 無線親機(WZR-HP-G302H)の側面 (2枚)の傷防止フィルムをはがします。

はがさずに使用すると故障の原因となります。本体が汚れた場合は、傷がつくのを防止するために、やわらかい布などで汚れをふき取ってください。



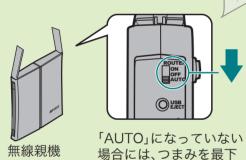

るスタンドを取り付けます。

縦置き

スタンドの前後を確認し、カチッと 音がするまではめて、取り付けます。



部のAUTOにスライドさ

せてください。

横置き


横置きに設置します。


※スタンドを取り付ける必要ありません。



壁掛け

スタンドを壁掛け 用ねじで壁に固定 した後、本体を取 り付けます。

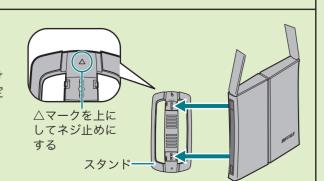

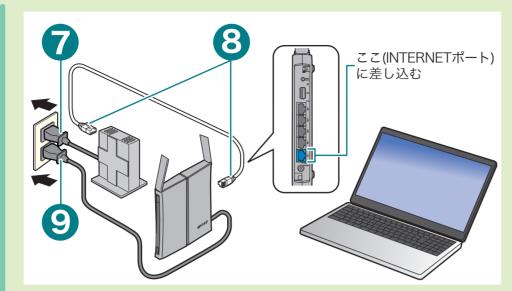

- 回線業者(NTT/JCOMなど)の機械のACアダプタをコンセントに差し込み、電源をオンにします。
 注意:機器の電源をオンにする順番を誤ると正しく接続できないことがあります。
- 図線業者(NTT/JCOMなど)の機械と無線親機のINTERNETポートにLANケーブルを差し込み、つなぎます。無線親機のポートの場所は下の背面図を参照してください。
- 無線親機のACアダプタをコンセントに差し込みます。
- | **約2分後**| 下図の①~⑦のランプが正しく点灯していることを確認します。

ランプが次の状態にならないときは、マニュアル補足事項の「ランプの状態がおかしい」を参照してください。



- ①POWERランプ 点灯(緑)


②SECURITYランプ 点灯(橙)

③WIRELESSランプ 点灯(緑)または点滅(緑)

④ROUTERランプ 点灯(緑)または消灯※ご使用の環境により、ランプ状態が異なります。⑤DIAGランプ 消灯

※無線親機の電源投入後、赤色に点灯し、数十秒で 消灯します。



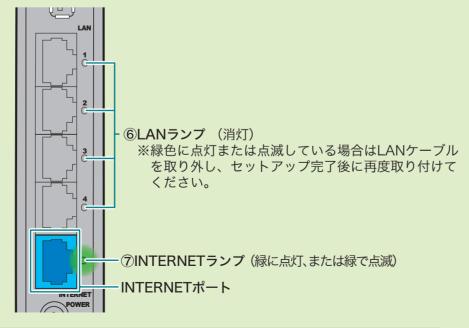

以上で機器の配線は完了です。 続いて、「 2 無線で接続する」

続いて、「 2 無線で接続する」に進んでください。有線で接続する場合はうら面の「有線で接続する」に進んでください。

本紙はMacintosh向けのマニュアルです。Windowsパソコンをお使いの場合は別紙「らくらく!セットアップシート Windows編」をご覧ください。本製品を正しく使用するために、このマニュアルでセットアップを行ってください。お読みになった後は、大切に保管してください。

※本製品の初期設定を行うには、CDドライブを搭載したパソコンが必要です。CDドライブがないパソコンをお使いの場合は、弊社ホームページ (http://buffalo.jp/download/driver/)よりエアナビゲータCDをダウンロードしてください。また、インターネットにも接続できない場合は、以下の「 ↑ 無線親機へ接続する」の手順を、別紙「Mac OS X 10.7(Lion)をお使いの方へ」の手順に置き換えてセットアップを行ってください。

2 無線で接続する

1 無線親機へ接続する

- Macintoshを起動します。
- 製品付属の「エアナビゲータCD」を Macintoshにセットします。



デスクトップに表示された 「エアナビゲータCD」をダブルクリック して開きます。



4 「Mac」フォルダーをダブルクリックして開きます。



「AOSSアシスタント」をダブルクリックして起動します。



⑥ 「ソフトウェア使用許諾契約」に同意して、[同意する]をクリックします。



このアプリケーションでは、この Mac とエアステーション無線影響との無線 LAN 接続を、 AOSS で自動的に設定できます。セキュリティー(暗号化)の設定も自動でおこないます。

開始する背に、エアステーション無線影響の電源が入っていることを確認してください。 この Mac が振に Ethernet ケーブル (LAN ケーブル) で接続されている場合は、Etherne ブルを扱いてください。

⑦ [AOSS開始]をクリックします。



Macintoshの管理者ユーザーの名前とパスワードを入力し、[OK]をクリックします。



開始するには "AOSS 開始" をクリックします。 この Mac の管理者ユーザーの名前とバスワードを

AOSS

「AOSSモードのエアステーション無線 親機を探しています…」と表示された ら、無線親機のセキュリティー設定ボタ ンをランプが点滅するまで押し続けま す。

ラッ。 ランプが点滅したら、ボタンから手を離 します。





8 自動的に無線親機が検出され、接続されます。



「接続が完了するまで、しばらくお待ちください…」と表示されますので、接続が完了するまで待ちます。



「すべての優先するネットワークを利用 できません」と表示されたら、[キャン セル]をクリックします。



「AOSSで接続が完了しました。」と表示されたら、「終了」をクリックします。




以上で無線親機との接続は完了です。 続いてうら面の、「 <mark>2</mark> インターネットに接続する」に進んで

うら面に続く

無線で接続する

2 インターネットに接続する

- Webブラウザー(Safariなど)を開いて、ホームページにアクセスします。
- 2 下記のいずれかの画面が表示されます。

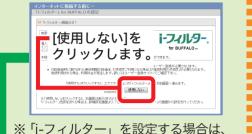

※「i-フィルター」を設定する場合は、 設定画面の「セキュリティー」-「i-フィルター」から、設定を行って ください。



この画面はエアステーションの画面 クリック

internet側の確認を行う

以上で設定は完了です。

プロバイダー情報を設定します

3 ユーザー名に「root」(小文字)、パス ワードを空欄にして [ログイン] をク リックします。



- ※「認証エラー」と表示されたら、画面上部にある「 💋 (更新) 」または 「 (最新の情報に更新)」をクリックしてください。
- ※[ログイン]をクリックしたときに、再度同じ画面が表示される場合は、もう一度 上記の操作を行ってください。
- 4 「インターネット@スタート」画面が 表示されますので、画面が切り替わる まで待ちます。



5 プロバイダー情報の設定画面が表示 されたら、プロバイダーの資料(プロ バイダー登録通知書)にしたがって 各項目を入力し、[進む]をクリック します。




- 接続先ユーザー名:
- プロバイダーより送付された資料・ハガキに記載されています。プロバイダーに よって名称が異なります。
- 例)接続ID、ログインアカウント、認証IDなど
- 接続先パスワード:
- 接続先ユーザー名に対するパスワードを2回入力します。
- ·DNSネームサーバアドレス:

プロバイダーより送付された資料・ハガキに記載がない場合は入力する必要は ありません。

・フレッツスクウェア接続:

フレッツ回線の場合のみ、フレッツスクウェアを「使用する」「使用しない」を選 択します。

6 接続確認画面が表示され、インター ネットに接続できるか確認がおこな われます。



√ 「接続成功です」と表示されたら、 [閉じる] をクリックします。

Webブラウザーが閉じます。



- **⑧** Webブラウザー(Safariなど)を開いて、ホームページにアクセスしてくだ さい。
- 9 [使用しない]をクリックします。
- ※「i-フィルター」を設定する場合は、 設定画面の「セキュリティー」-「i-フィルター」から、設定を行って ください。



10 ホームページが表示されます。



以上で設定は完了です。


| 英語でユーザー名とパスワードの入力画面が表示されたとき

[Cancel]をクリックします。




有線で接続する

機器の配線後、Macintoshを有線で接続する場合は次のように設定します。

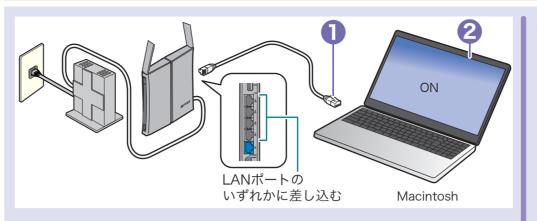

- 上記の図を参照して無線親機とMacintoshにLANケーブルを差し込みます。
- Macintoshの電源をオンにします。
- Webブラウザー(Safariなど)を開いて、ホームページにアクセスします。
- 4 下記のいずれかの画面が表示されます。

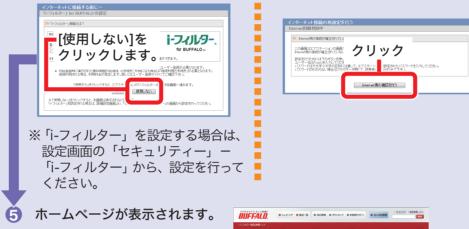



プロバイダー情報を設定します

以上で設定は完了です。

5 ユーザー名に「root」(小文字)、パスワー ドを空欄にして [ログイン] をクリックし ます。



- ※「認証エラー」と表示されたら、画面上部にある「 💋 (更新) 」または 「 (最新の情報に更新)」をクリックしてください。
- ※[ログイン]をクリックしたときに、再度同じ画面が表示される場合は、 もう一度上記の操作を行ってください。
- 6 「インターネット@スタート」画面が表 示されますので、画面が切り替わるまで 待ちます。



√ プロバイダー情報の設定画面が表示された。 ら、プロバイダーの資料(プロバイダー登 録通知書) にしたがって各項目を入力し、 [進む]をクリックします。



・接続先ユーザー名:

プロバイダーより送付された資料・ハガキに記載されています。プロバイダーに よって名称が異なります。

- 例)接続ID、ログインアカウント、認証IDなど
- ・接続先パスワード:

接続先ユーザー名に対するパスワードを2回入力します。

·DNSネームサーバアドレス:


プロバイダーより送付された資料・ハガキに記載がない場合は入力する必要はあ りません。

・フレッツスクウェア接続:

フレッツ回線の場合のみ、フレッツスクウェアを「使用する」「使用しない」を選択 します。

8 接続確認画面が表示され、インターネッ トに接続できるか確認がおこなわれま

す。そのままお待ちください。



⑤ 「接続成功です」という画面が表示され たら、[閉じる]をクリックします。

Webブラウザーが閉じます。



- Webブラウザー (Safariなど)を開いて、ホームページにアクセスします。
- (値用しない)をクリックします。
- ※「i-フィルター」を設定する場合は、 設定画面の「セキュリティー」-「i-フィルター」から、設定を行って ください。



かームページが表示されます。



以上で設定は完了です。

無線接続状態を確認する方法

「無線LANモニタ」は、Macintoshの無線接続の状態や信号品質を確認する ソフトウェアです。以下の手順で起動します。

 「エアナビゲータ CD」を Macintosh に セットします。



② マウントされた「エアナビゲータCD」をダブルクリックして開きます。

- 「Mac」フォルダー内の「無線LANモニタ」をダブル クリックして実行します。
- ※「無線LANモニタ」を「デスクトップ」や「アプリ ケーション」フォルダーなどにコピーしておく と、「エアナビゲータCD」をセットしなくても使 用できます。不要になった場合は、ゴミ箱に入れ て削除できます。



- 4 ソフトウェア使用許諾契約に同意して、[同意する]をクリックします。
- 「無線LANモニタ」が起動します。
- ※「無線LANモニタ」の使用方法や画面の説明などは、[ヘルプ] [無線LANモニタ ヘルプ]をクリックして、ヘルプを参照してください。

らくらく! セットアップシート Macintosh編 2011年8月3日 3版発行 発行 株式会社バッファロー